Router 4G industriale

Contenuto della confezione


Si prega di verificare il contenuto della scatola, se mancante contattare il fornitore.

Elementi	Quantità
Router	1
Alimentatore	1
Antenna 4G	1
Antenna WiFi	1
Cavo	1
Guida rapida all'installazione	1

Panoramica prodotto

Router cellulare altamente affidabile e sicuro per reti industriali. La gamma si compone di due modelli:


- Router 4G industriale a 2 porte
- Router industriale 4G a 5 porte

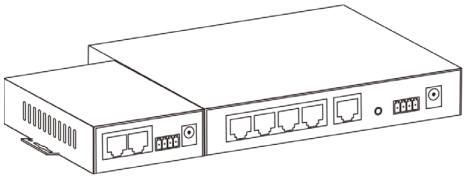


Utilizzano un modulo integrato wireless 4G di livello industriale e un modulo WiFi, con interfacce ricche e una forte scalabilità. Grazie ai processori di comunicazione di rete professionali a 32 bit ad alte prestazioni e sistemi operativi integrati, i router Utepo offrono agli utenti una rete 3G/4G wireless sicura, ad alta velocità, stabile e affidabile. Supportano gli standard internazionali di rete mobile multibanda FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA (HSPA+), CDMA2000 (EVDO), TD-SCDMA 3G/4G. Con funzioni ricche e ampie applicazioni, possono fornire agli utenti una funzione di trasmissione di rete comoda e ad alta velocità.

Aspetto e dimensioni


Dimensioni (mm)

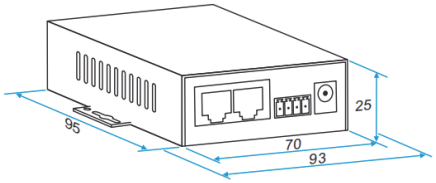


Vista frontale

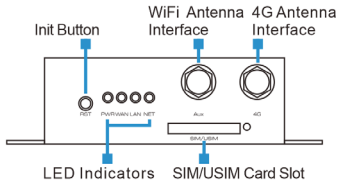


Vista posteriore

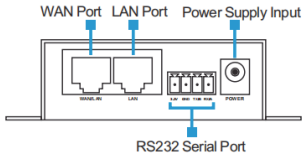


Dimensioni (mm)

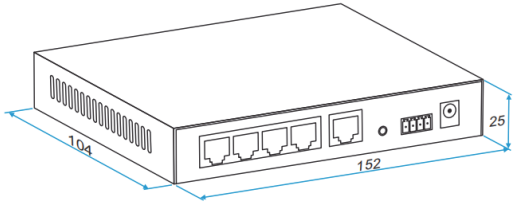

Vista frontale

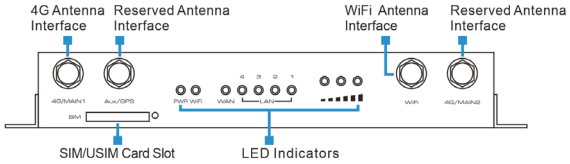

Vista posteriore

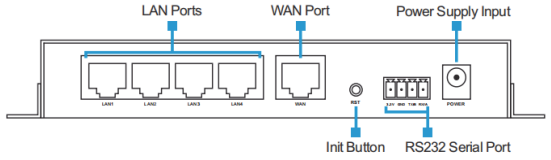


Indicatore

Indicatore	Descrizione
PWR	Indicatore di alimentazione, la luce gialla rimane accesa.
WAN/ LAN	La spia gialla lampeggia quando viene collegato un dispositivo alla porta di rete WAN/LAN. Quando non è collegato alcun dispositivo o il cavo di rete è guasto, la spia della porta di rete si spegne.


NET	Indicatore di stato della connessione alla rete mobile 3G/4G (Nota: quando il dispositivo funziona in modalità cablata, la spia NET si spegne).
Connessione Wi-Fi	Dopo aver abilitato il WiFi, la luce gialla rimane sempre accesa. Quando il WiFi è disabilitato, si spegne (non è presente una spia WiFi per il dispositivo a 2 porte).
SIM	Le spie SIM rappresentano la qualità del segnale. Se non è presente alcun segnale 3G/4G, le spie SIM sono spente (non è presente una spia WiFi per il dispositivo a 2 porte).


Quick Set via web

Step1: Accendere il router.
Fase 2: Opzione1, collegare il PC a una porta LAN1 del router utilizzando un cavo Ethernet.
Opzione2, collegare il dispositivo al WIFI "2-port 4G Router-XXXXXX" (router 2 porte) o "5-port 4G Router-XXXXXX" (router 5 porte), la password WIFI predefinita è "admin123".
Fase 3: Avviare il browser web sul PC e collegarsi a 192.168.1.1, digitare il nome predefinito (admin) e password (admin), fare clic su login.
Step4: Opzione A, Rete cablata.

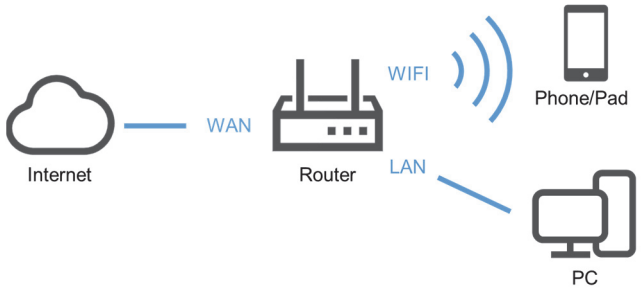


(1) Collegare la porta WAN del router a Internet (ad esempio: la porta LAN del modem o il jack Ethernet) utilizzando un cavo Ethernet.
(2) Selezionare Rete base - Rete cablata - WAN - Configurazione generale, scegliere il tipo di rete, ad esempio PPPoE. Dopo SWITCH PROTOCOL, digitare PAP/CHAP nome utente e la password, fare clic su SAVE & APPLY.

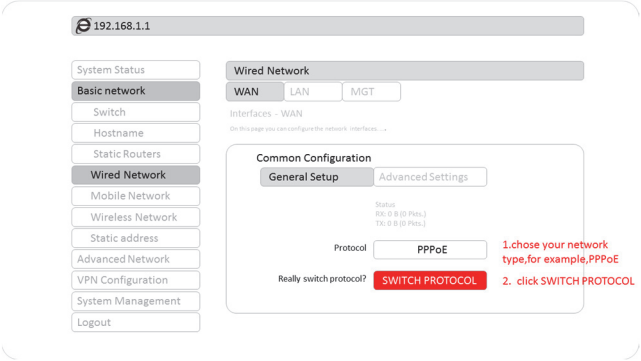


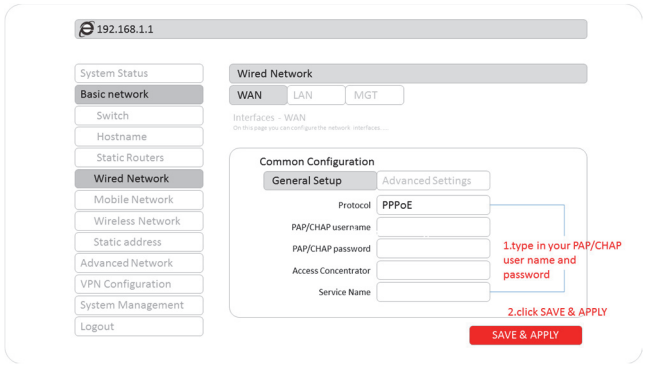

Step4: Opzione B, Rete mobile

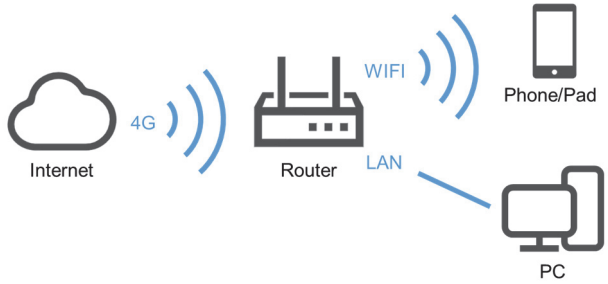

(1) Inserire la scheda SIM nello slot del router.
(2) Selezionare Rete base - Rete mobile - 3GWAN1 - Impostazioni base. Scegliere il tipo di protocollo, ad esempio client DHCP e impostare i parametri rimanenti, fare clic su SALVA e APPLICA.

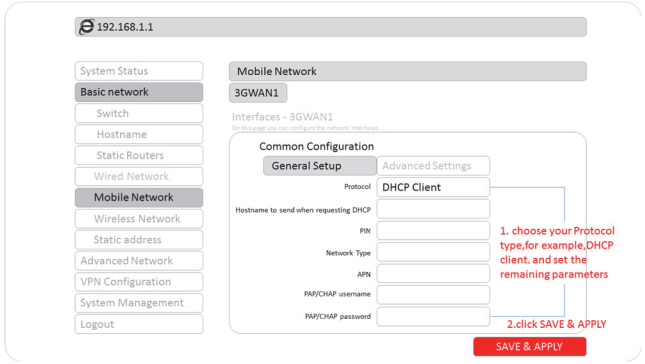

Importato da:

Advanced Innovations

Versione: V1. 1, aggiornato 2023-03-28.
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
Ogni sforzo è stato fatto nella preparazione di questo documento per garantire l'accuratezza dei contenuti, ma tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni in questo documento non costituiscono una garanzia di alcun tipo, espressa o implicita.